C7350/C7550
Manual de Instalação do Software

Lista de verificação da instalação:

☐ **Impressão de uma página de demonstração** **2**

☐ **Qual driver de impressão?** **2**

☐ **Instalação** **3**

Instalação em rede **3**
Conexão à porta da rede 3
Instalação do núcleo de ferrita 4

Windows® **5**
Instalação do software da impressora para TCP/IP 5
Ativação do duplexador, do disco rígido interno e das bandejas para papel opcionais 6

Novell® **7**
Instalação do software para configurar a impressora 7

Instalação local **8**

USB **8**
Conexão ao computador 8
Instalação do software da impressora para 9
Windows 98 9
Windows XP 10
Windows 2000 11
Windows Me 12

Paralela **13**
Conexão ao computador 13
Instalação do software da impressora 14

Instalação em Macintosh® **15**
Conexão ao computador 15
Rede 15
USB 15
Instalação do software da impressora para 16
OS 9.1 a 9.2.x 16
OS X.1 a X.3+ 18

☐ **Fixação do Manual Prático de Consulta** **19**

☐ **Recursos de assistência técnica e suporte** **20**

Impressão de uma página de demonstração

Para testar a impressora, imprima uma página de demonstração:

- ☐ Pressione a tecla MENU repetidamente até que INFORMATION MENU [Menu de informações] apareça no painel.
- ☐ Pressione a tecla ITEM - repetidamente até que DEMO1 apareça no painel.
- ☐ Pressione a tecla SELECT [Selecionar]. A *página de demonstração será impressa e a impressora voltará a ficar em linha*

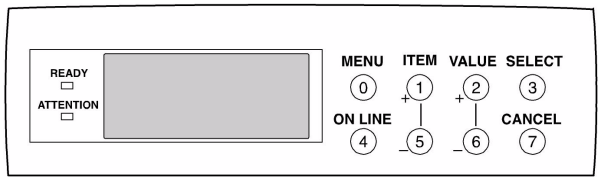

Drivers de impressão

Drivers da impressora disponíveis

A impressora é fornecida com drivers Windows para PCL e PostScript(PS).

Quando usar o driver PostScript

Se fontes PostScript forem utilizadas ou se for necessário imprimir elementos gráficos PostScript, selecione o driver PostScript. O processamento será mais rápido e os elementos gráficos serão impressos com a melhor qualidade possível.

Quando usar o driver PCL

Se fontes TrueType forem utilizadas e não for necessário imprimir elementos gráficos PostScript (incluindo arquivos ".eps"), selecione o driver PCL. Esta opção será mais eficiente e produzirá bons resultados.

Arquivo Leiame

Consulte o arquivo Leiame contido no CD1 para obter as últimas informações sobre os drivers de impressão.

Instalação em rede
Conexão à porta da rede

Nenhum cabo Ethernet® é fornecido com a impressora. Use um cabo Ethernet com dois pares de fios trançados e um plugue RJ45.

- ☐ Desligue a impressora.
- ☐ Conecte o cabo Ethernet à porta da rede no servidor de impressão (1).
- ☐ Conecte a outra extremidade do cabo à porta da rede (2).
- ☐ Ligue a impressora e aguarde até que a luz de status do servidor de impressão (3) pare de piscar.
- ☐ Pressione a tecla Test [Teste] (4) no servidor de impressão. Uma folha de configuração do OkiLAN será impressa. Esta folha contém informações necessárias para instalar a impressora na rede.

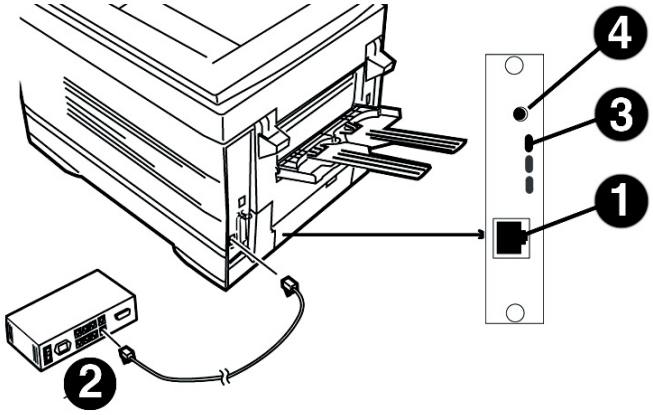

Instalação em rede
Instalação do núcleo de ferrita

Importante!

A fim de reduzir o nível de interferência eletromagnética-"ruído" que interfere com televisores ou outros aparelhos domésticos-é preciso colocar o núcleo de ferrita fornecido no cabo da rede conectado à impressora.

Esta é uma exigência da FCC.

Siga os procedimentos descritos abaixo para fazê-lo:

- ☐ Se necessário, desconecte o cabo da rede da impressora.
- ☐ Se necessário, enrole o cabo para manter o núcleo de ferrita no lugar.
- ☐ Posicione o núcleo aberto a cerca de 2,5 cm do conector do cabo na extremidade da impressora.
- ☐ Pressione juntas as duas metades do núcleo até que se fechem

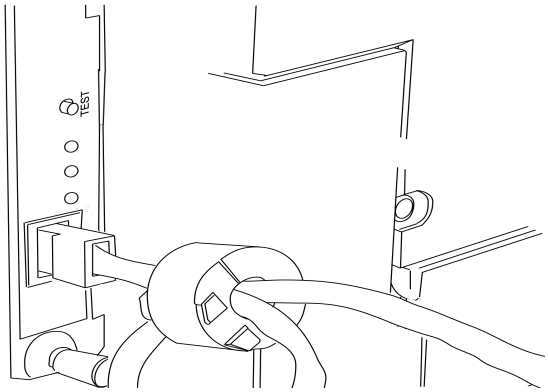

Instalação em rede
Windows®
Instalação do software da impressora para TCP/IP

! *A instalação de uma impressora em uma rede deve ser feita por alguém familiarizado com redes (como um administrador de rede)*

Opções de configuração do protocolo TCP/IP

Para obter informações sobre como alterar as configurações específicas ao protocolo TCP/IP, tais como endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão, consulte a seção TCP/IP no Manual do Usuário do OkiLAN 6200e+ incluído CD2.

Para instalar os drivers PostScript

- ☐ Insira o CD1 na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente.
  Se a função de execução automática do sistema estiver desativada, clique em ***Iniciar*** *→* ***Executar*** *→* ***Procurar****. Selecione a unidade de CD-ROM, clique duas vezes no arquivo* ***Install.exe*** *e, em seguida, clique em* ***OK****.*
- ☐ Contrato de Licença será exibido. Clique em **I Accept** [Aceito].
- ☐ Selecione o idioma desejado.
- ☐ Selecione **Custom Install** [Instalação do software aparecerá.
- ☐ A tela de instalação do software aparecerá.

- ☐ Clique no botão **Printer Driver Installe**r [Programa de Instalação do driver de impressão].
- ☐ Selecione **Network Printer** [Impressora de rede]. Clique em **Next** [Avançar].
- ☐ A tela Connection Type [Tipo de conexão] será exibida. Selecione Diretamente à rede. Clique em **Avançar**.
- ☐ A tela de conexão TCP/IP aparecerá. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação. Selecione Search Address [Procurar endereço]. Clique em Next [Avançar].
- ☐ Reaice o impressora. Clique em **Next** [Avançar].
- ☐ Selecione emulação **PS** da impressora. Clique em **Next** [Avançar].
- ☐ Selecione nome de impressora. Clique em **Next** [Avançar].
- ☐ Selecionar Do not share [Não compartilhar]. Clique em **Next** [Avançar].
- ☐ Quando a instalação estiver concluida, clique em **Finish** [Concluir].

Use o utilitário Oki LPR para descobrir a impressora:

O utilitário OKI LPR será instalado automaticamente quando os drivers forem instalados. Para descobrir a impressora, siga os procedimentos descritos abaixo:

- ☐ Clique **Start** →**Programs** →**Okidata** →**Oki LPR Utility**.
- ☐ Clique em **Remote Print** [Impressão remota]. Clique em **Add Printer** [Adicionar impressora].
- ☐ Selecione o modelo da impressora na lista e digite o Endereço IP manualmente ou clique em **Discover** [Descobrir] e aguarde até a impressora ser descoberta.
- ☐ Clique em **OK**.

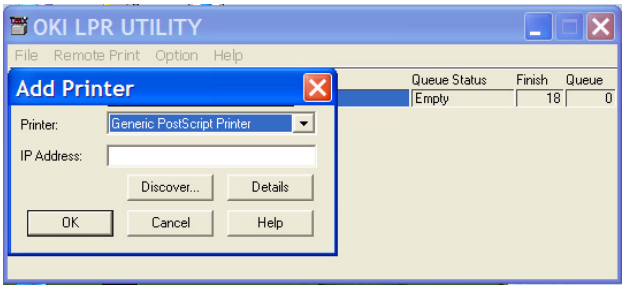

Para instalar o driver PCL

Siga as instruções para instalar o driver PostScript de impressão. Quando for solicitado a selecionar à emulação da impressora, selecione PCL.

Para instalar o Utilitários de rede

No Menu de Instalação, clique no botão Administration Tools [Ferramentas de administração]. Selecione os utilitários que desejar.

.Instalação em rede
Windows®
Instalação do software da impressora para TCP/IP (cont.)

Distribuição de cliente de rede

Se o software estiver sendo instalado em uma rede para clientes de rede, deve ser instalado em todas as estações de trabalho dos clientes. O utilitário de instalação da rede (Web Driver Installer notifica automaticamente por e-mail os usuários clientes quando uma nova impressora é adicionada à rede.

Instalação do utilitário de instalação da rede (Web Driver Installer)

Para instalar o Programa de Instalação do Web Driver Installer no servidor, siga os procedimentos descritos abaixo:

- ☐ No Menu de Instalação, clique no botão **Network Software** [Software de rede].
- ☐ Clique no botão **Administration Tools** [Ferramentas de administração].
- ☐ Clique no botão **Net PnP Install Utility** [Programa de Instalação do Net PnP] e siga as instruções exibidas na tela.

Ativação do duplexador, do disco rígido interno e das bandejas para papel opcionais

Se a impressora tiver um duplexador ou um disco rígido interno ou bandejas para papel opcionais, será preciso acessar o driver e ativá-los.

Ativação no driver PostScript

- ☐ Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- ☐ Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora OKI PostScript e, em seguida, clique em **Propriedades**.

Windows 2000, XP e NT 4.0

- ☐ Clique na guia **Configurações do dispositivo**.
- ☐ Role para baixo até **Opções instaláveis**.
- ☐ Clique em **Duplexador** e, em seguida, clique em **Instalado** na caixa abaixo. Faça a mesma coisa para **Disco rígido**.
- ☐ Selecione as bandejas opcionais, se estiverem instaladas.
- ☐ Clique em **OK**.

Windows Me, 98 e 95

- ☐ Clique na guia **Opções do dispositivo.**
- ☐ Selecione **Duplex Option Unit** [Opção de unidade duplex], Disco rígido da impressora, e selecione as bandejas opcionais, se estiverem instaladas.
- ☐ Clique em **OK** e, em seguida, feche a caixa de diálogo Impressoras.

Para ativar o driver PCL

- ☐ Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- ☐ Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora OKI PCL e, em seguida, clique em **Propriedades** (Windows 2000/XP/Me/9x) ou **Padrões do documento** (Windows NT 4.0).
- ☐ Clique na guia **Opções do dispositivo**.
- ☐ Selecione **Duplex Option Unit** [Opção de unidade duplex], Disco rígido da impressora, e selecione as bandejas opcionais, se estiverem instaladas.
- ☐ Clique em **OK** e, em seguida, feche a caixa de diálogo Impressoras.

Instalação em rede
Novell®
Instalação do software para configurar a impressora

! *A instalação de uma impressora em uma rede deve ser feita por alguém familiarizado com redes (como um administrador de rede).*

! *Para obter informações mais detalhadas sobre o servidor intrno da impressora OkiLAN® 8100e, consulte o Manual do Usuário da OkiLAN 8100e no CD2 com as publicações, fornecido com a impressora.*

Instalação do utilitário para Netware

O utilitário instala, configura e gerencia dispositivos de impressão em rede Oki.

- ☐ Insira o CD na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente.
  Se a função de execução automática estiver desativada, clique em ***Iniciar*** *→* ***Executar*** *→* ***Procurar****. Selecione a unidade de CD-ROM, clique duas vezes no arquivo* ***Install.exe*** *e, em seguida, clique em OK.*
- ☐ O Contrato de Licença será exibido. Clique em **I Accept** [Aceito].
- ☐ Selecione o idioma desejado.
- ☐ Selecione **Custom Install** [Instalação personalizada].
- ☐ A tela do Menu de Instalação será exibida.

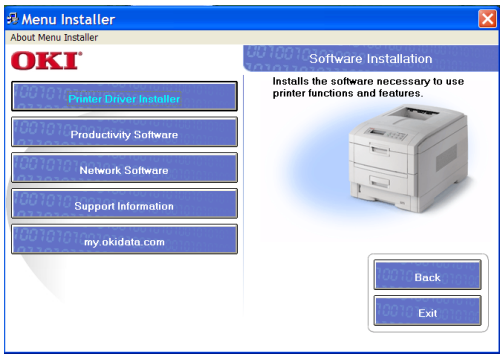

- ☐ Clique no botão **Network Software** [Software de rede].
- ☐ Clique no botão **Installation/Config** [Instalação/Configuração].
- ☐ Clique no botão **Admin Mgr/Quick Setup** [Gerenciador Admin/Instalação rápida].
- ☐ Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação.

Nota: O usuário pode instalar o software executando o utilitário a partir do CD ou pode optar por instalar o utilitário no computador e lançá-lo a partir dele.

Instalação da impressora em uma rede Novell®

Nota: *O Cliente Novell para Windows deve estar carregado, o software Admin Manager [Gerenciador de Admin] deve estar sendo executado e o usuário deve estar conectado no NDS.*

- ☐ Execute o comando **Discover** [Descobrir].
- ☐ Selecione **Setup** [Instalar] no menu.
- ☐ Clique em **Create a NetWare Queue** [Criar uma fila NetWare].
- ☐ Selecione **NDS Mode** [Modo NDS]. Clique em **Next** [Avançar].
- ☐ Selecione o container. Clique em **Next** [Avançar].
- ☐ Selecione **Print Server Mode** [Modo Servidor de Impressora]. Clique em **Next** [Avançar].
- ☐ Selecione ou crie uma fila. Clique em **Execute** [Executar].

Como lançar o utilitário

Para lançar o utilitário, clique em **Iniciar** →**Programas** → **Oki Setup Utility** →**AdminManager.**

Ativação do duplexador, do disco rígido interno e das bandejas para papel opcionais

Se a impressora tiver uma unidate duplex, um disco rígido ou uma segunda bandeja para papel opcional instalada, é necessário ativá-los no driver consulte a página página 6 para informar-se como fazer isto.

Instalação local
USB
Conexão ao computador

Nenhum cabo de interface USB é fornecido com a impressora. Use um cabo USB compatível com a especificação USB 1.1.

Notas:

- Uma interface USB só funcionará com os sistema operacionais Windows 2000, Windows Me e Windows 98. Não funcionará com os sistemas operacionais MS-DOS, Windows 95, 3.1 ou NT 4.0.
- Não há garantia de que a impressora funcionará se outro dispositivo USB compatível estiver conectado ao mesmo tempo que ela.
- Se for utilizado um hub USB, ele deve ser conectado diretamente ao computador.

☐ Desligue o computador e a impressora.

☐ Conecte o cabo USB à porta USB no computador (1).

☐ Conecte a outra extremidade do cabo à porta USB na impressora (2).

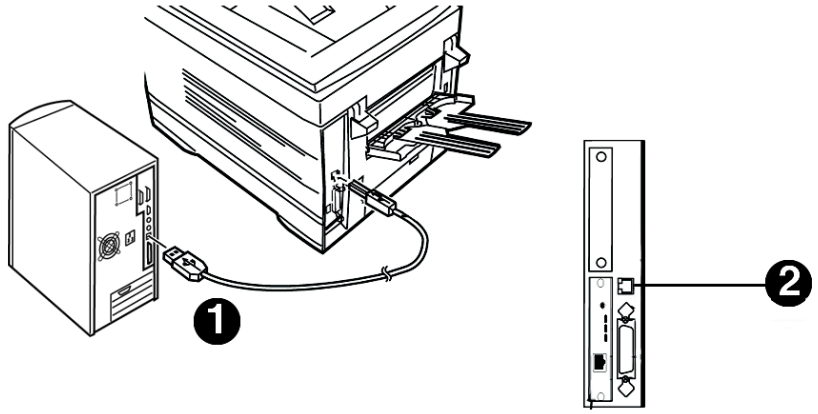

USB
Instalação do software da impressora para Windows 98

Instalação do driver PostScript

- ☐ Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado à impressora e ao computador e a impressora esteja DESLIGADA.
- ☐ Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente.

  Se isto não acontecer, clique em ***Iniciar*** *→* ***Executar*** *→* ***Procurar****. Selecione a unidade de CD-ROM e clique duas vezes no arquivo* ***Install.exe****.*
- ☐ O Contrato de Licença será exibido. Clique em **Avançar**.
- ☐ A tela de instalação do software do Menu de Instalação aparecerá. Selecione o idioma desejado.
- ☐ Selecione Custom Install {Instalação personalizada] para instale o driver da impressora e os utilitários. Para instalar apenas o driver da impressora, selecione **Quick Install** [Instalação rápida] e ignore a próxima etapa.
- ☐ Clique no botão **Printer Driver Installer** [Programa de Instalação do Driver da Impressora].
- ☐ Clique em **Local printer** [Impressora local]. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione a porta USB. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione o modelo da impressora e a emulação PostScript (PS) (*configuração padrão*). Clique em **Avançar**. O driver da impressora será instalado.
- ☐ A tela de aviso para a conexão do cabo será exibida. Clique em **Concluir**.
- ☐ LIGUE a impressora.
- ☐ O Assistente para adicionar novo hardware aparecerá. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione "Procurar o melhor driver para seu dispositivo." Clique em **Avançar.**
- ☐ Selecione a unidade de CD-ROM. Limpe todas as seleções. Clique em **Avançar**.
- ☐ O driver USB será localizado. Clique em **Avançar**. Clique em **Concluir**.

Imprima uma página de teste

- ☐ Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras.**
- ☐ Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora.
- ☐ Clique em **Propriedades**.
- ☐ Clique no botão **Print Test Page** [Imprimir página de teste].

Instalação dos utilitários do software da impressora

Voltar para a Menu de Instalação. Clique no botão Productivity Software [Software de productividade]. Instale os utilitários que desejar sequindo as instruções exibidas na tela.

Para acessar os utilitários a partir da área de trabalho, clique em **Iniciar** → **Programas** → **OkiData**.

Ativação do duplexador, do disco rígido interno e das bandejas para papel opcionais

Se a impressora tiver um duplexador ou um disco rígido interno ou bandejas para papel opcionais, será preciso acessar o driver e ativá-los.

Consulte as instruções sobre como fazê-lo na página 6.

Para instalar também o driver PCL

- ☐ Caso tenha instalado o driver PostScript, eraá preciso reinicializar o sistema.
- ☐ Certifique-se de que a impressora estão.
- ☐ Siga as instruções exibidas na tela. Quando for solicitado a selecionar uma porta, selecione **LPT1** temporariamente. Quando for solicitado a selecionar uma emulaçã da impressora, selecione **PCL**.
- ☐ Quando a instalação tiver terminado, clique em **Finish** [Concluir].

Ativar a porta USB:

- ☐ Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras.**
- ☐ Clique com o botão direito do mouse no **ícone da impressora** e, em seguida clique em **Propriedades**.
- ☐ Na guia **Ports** [Portas], selecione **USB001 port** [Porta USB01] na lista suspensa **Print to the following port** [Imprimir na seguinte porta].
- ☐ Clique em **OK**. Feche em seguida a caixa de diálogo Impressoras.

A impressão de uma página de teste

- ☐ Clique na guia General [Gerais] do dispositivo.

USB
Instalação do software da impressora para Windows XP

Instalação do driver PostScript

- ☐ Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado à impressora e ao computador e a impressora esteja DESLIGADA.
- ☐ Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente.

  Se isto não acontecer, clique em ***Iniciar*** *→* ***Executar*** *→* ***Procurar****. Selecione a unidade de CD-ROM e clique duas vezes no arquivo* ***Install.exe****.*
- ☐ O Contrato de Licença será exibido. Clique em **Avançar**.
- ☐ A tela de instalação do software do Menu de Instalação aparecerá. Selecione o idioma desejado.
- ☐ Selecione Custom Install {Instalação personalizada] para instale o driver da impressora e os utilitários. Para instalar apenas o driver da impressora, selecione **Quick Install** [Instalação rápida] e ignore a próxima etapa.
- ☐ Clique no botão **Printer Driver Installer** [Programa de Instalação do Driver da Impressora].
- ☐ Clique em **Local printer** [Impressora local]. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione a porta USB. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione o modelo da impressora e a emulação PostScript (PS) (*configuração padrão*).Clique em **Avançar**. O driver da impressora será instalado.
- ☐ A tela de aviso para a conexão do cabo será exibida.
- ☐ LIGUE a impressora.
- ☐ Clique em **Concluir**.

Imprima uma página de teste

- ☐ Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras.**
- ☐ Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora.
- ☐ Clique em **Propriedades**.
- ☐ Clique no botão **Print Test Page** [Imprimir página de teste].

Instalação dos utilitários do software da impressora

Voltar para a Menu de Instalação. Clique no botão Productivity Software [Software de productividade]. Instale os utilitários que desejar sequindo as instruções exibidas na tela.

Para acessar os utilitários a partir da área de trabalho, clique em **Iniciar** → **Programas** → **OkiData**.

Ativação do duplexador, do disco rígido interno e das bandejas para papel opcionais

Se a impressora tiver um duplexador ou um disco rígido interno opcionais, será preciso acessar o driver e ativá-los.

Consulte as instruções sobre como fazê-lo na página 6.

Para instalar também o driver PCL

- ☐ Caso tenha instalado o driver PostScript, eraá preciso reinicializar o sistema.
- ☐ Certifique-se de que a impressora estão.
- ☐ Siga as instruções exibidas na tela. Quando for solicitado a selecionar uma porta, selecione **LPT1** temporariamente. Quando for solicitado a selecionar uma emulaçã da impressora, selecione **PCL**.
- ☐ Quando a instalação tiver terminado, clique em **Finish** [Concluir].

Ativar a porta USB:

- ☐ Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras.**
- ☐ Clique com o botão direito do mouse no **ícone da impressora** e, em seguida clique em **Propriedades**.
- ☐ Na guia **Ports** [Portas], selecione **USB001 port** [Porta USB01] na lista suspensa **Print to the following port** [Imprimir na seguinte porta].
- ☐ Clique em **OK**. Feche em seguida a caixa de diálogo Impressoras.

A impressão de uma página de teste

- ☐ Clique na guia General [Gerais] do dispositivo.

USB
Instalação do software da impressora para Windows 2000

Instalação do driver PostScript

- ☐ Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado à impressora e ao computador e a impressora esteja DESLIGADA.
- ☐ Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente.

  Se isto não acontecer, clique em ***Iniciar*** *→* ***Executar*** *→* ***Procurar****. Selecione a unidade de CD-ROM e clique duas vezes no arquivo* ***Install.exe****.*
- ☐ O Contrato de Licença será exibido. Clique em **Avançar**.
- ☐ A tela de instalação do software do Menu de Instalação aparecerá. Selecione o idioma desejado.
- ☐ Selecione Custom Install {Instalação personalizada] para instale o driver da impressora e os utilitários. Para instalar apenas o driver da impressora, selecione **Quick Install** [Instalação rápida] e ignore a próxima etapa.
- ☐ Clique no botão **Printer Driver Installer** [Programa de Instalação do Driver da Impressora].
- ☐ Clique em **Local printer** [Impressora local]. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione a porta USB. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione o modelo da impressora e a emulação PostScript (PS) (*configuração padrão*). Clique em Avançar. O driver da impressora será instalado.
- ☐ A tela de aviso para a conexão do cabo será exibida. Clique em **Concluir**.
- ☐ LIGUE a impressora.
- ☐ Clique em **Concluir**.

Imprima uma página de teste

- ☐ Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras.**
- ☐ Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora.
- ☐ Clique em **Propriedades**.
- ☐ Clique no botão **Print Test Page** [Imprimir página de teste].

Instalação dos utilitários do software da impressora

Voltar para a Menu de Instalação. Clique no botão Productivity Software [Software de productividade]. Instale os utilitários que desejar sequindo as instruções exibidas na tela.

Para acessar os utilitários a partir da área de trabalho, clique em Iniciar → Programas → OkiData.

Ativação do duplexador, do disco rígido interno e das bandejas para papel opcionais

Se a impressora tiver um duplexador ou um disco rígido interno opcionais, será preciso acessar o driver e ativá-los.
Consulte as instruções sobre como fazê-lo na página 6.

Para instalar também o driver PCL

- ☐ Caso tenha instalado o driver PostScript, eraá preciso reinicializar o sistema.
- ☐ Certifique-se de que a impressora estão.
- ☐ Siga as instruções exibidas na tela. Quando for solicitado a selecionar uma porta, selecione **LPT1** temporariamente. Quando for solicitado a selecionar uma emulaçã da impressora, selecione **PCL**.
- ☐ Quando a instalação tiver terminado, clique em **Finish** [Concluir].

Ativar a porta USB:

- ☐ Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras.**
- ☐ Clique com o botão direito do mouse no **ícone da impressora** e, em seguida clique em **Propriedades**.
- ☐ Na guia **Ports** [Portas], selecione **USB001 port** [Porta USB01] na lista suspensa **Print to the following port** [Imprimir na seguinte porta].
- ☐ Clique em **OK**. Feche em seguida a caixa de diálogo Impressoras.

A impressão de uma página de teste

- ☐ Clique na guia General [Gerais] do dispositivo.

USB
Instalação do software da impressora para Windows Me

Instalação do driver PostScript

- ☐ Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado à impressora e ao computador e a impressora esteja DESLIGADA.
- ☐ Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente.

  Se isto não acontecer, clique em ***Iniciar*** *→* ***Executar*** *→* ***Procurar****. Selecione a unidade de CD-ROM e clique duas vezes no arquivo* ***Install.exe****.*
- ☐ O Contrato de Licença será exibido. Clique em **Avançar**.
- ☐ A tela de instalação do software do Menu de Instalação aparecerá. Selecione o idioma desejado.
- ☐ Selecione Custom Install {Instalação personalizada] para instale o driver da impressora e os utilitários. Para instalar apenas o driver da impressora, selecione **Quick Install** [Instalação rápida] e ignore a próxima etapa.
- ☐ Clique no botão **Printer Driver Installer** [Programa de Instalação do Driver da Impressora].
- ☐ Clique em **Local printer** [Impressora local]. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione a porta USB. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione o modelo da impressora e a emulação PostScript (PS). Clique em **Avançar**. O driver da impressora será instalado.
- ☐ A tela de aviso para a conexão do cabo será exibida. Clique em **Concluir**.
- ☐ LIGUE a impressora.
- ☐ O Assistente para adicionar novo hardware aparecerá. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione "**Especificar o local do driver**." Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione "**Especificar um local**." Limpe mídia removível. Clique em **Procurar**.
- ☐ Role para baixo e clique na unidade de CD-ROM. Clique em **OK**.
- ☐ Clique em **Avançar**. O driver USB será localizado.
- ☐ Clique em **Avançar**. Clique em **Concluir**.

Imprima uma página de teste

- ☐ Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras.**
- ☐ Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora.
- ☐ Clique em **Propriedades**.
- ☐ Clique no botão **Print Test Page** [Imprimir página de teste].

Instalação dos utilitários do software da impressora

Voltar para a Menu de Instalação. Clique no botão Productivity Software [Software de productividade]. Instale os utilitários que desejar sequindo as instruções exibidas na tela.

Para acessar os utilitários a partir da área de trabalho, clique em **Iniciar** → **Programas** → **OkiData**.

Ativação do duplexador, do disco rígido interno e das bandejas para papel opcionais

Se a impressora tiver um duplexador ou um disco rígido interno ou bandejas para papel opcionais, será preciso acessar o driver e ativá-los.

Consulte as instruções sobre como fazê-lo na página 6.

Para instalar também o driver PCL

- ☐ Caso tenha instalado o driver PostScript, eraá preciso reinicializar o sistema.
- ☐ Certifique-se de que a impressora estão.
- ☐ Siga as instruções exibidas na tela. Quando for solicitado a selecionar uma porta, selecione **LPT1** temporariamente. Quando for solicitado a selecionar uma emulaçã da impressora, selecione **PCL**.
- ☐ Quando a instalação tiver terminado, clique em **Finish** [Concluir].

Ativar a porta USB:

- ☐ Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras.**
- ☐ Clique com o botão direito do mouse no **ícone da impressora** e, em seguida clique em **Propriedades**.
- ☐ Na guia **Ports** [Portas], selecione **USB001 port** [Porta USB01] na lista suspensa **Print to the following port** [Imprimir na seguinte porta].
- ☐ Clique em **OK**. Feche em seguida a caixa de diálogo Impressoras.

A impressão de uma página de teste

- ☐ Clique na guia General [Gerais] do dispositivo.

Instalação local
Paralela
Conexão ao computador

- ☐ Desligue o computador e a impressora.
- ☐ Conecte um cabo paralelo IEEE-1284 (não fornecido) à porta paralela da impressora (1), prendendo-o com as presilhas de metal.
- ☐ Conecte a outra extremidade à porta paralela do computador (2) e prenda-a no lugar com os parafusos.

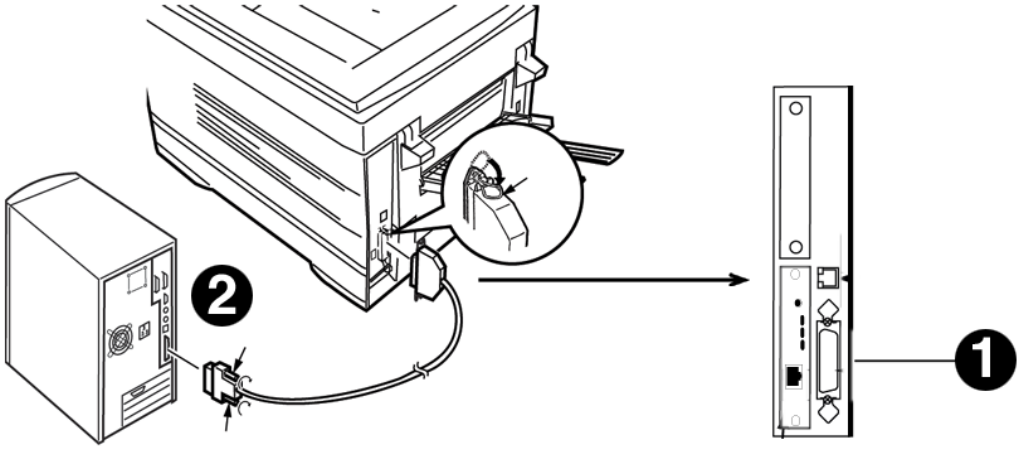

Paralela
Instalação do software da impressora

Drivers fornecidos

A impressora é fornecida com dois drivers: Adobe PostScript e PCL, para os seguintes sistemas Windows:

- Windows 2000 Professional
- Windows Me, 98, 95, XP
- Windows NT 4.0

Instalação do driver da emulação Postscript

- ☐ Certifique-se de que o cabo esteja conectado à impressora e ao computador e a impressora esteja DESLIGADA.
- ☐ Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente.

  Se isto não acontecer, clique em ***Iniciar*** *→* ***Executar*** *→* ***Procurar****. Selecione a unidade de CD-ROM e clique duas vezes no arquivo* ***Install.exe****.*
- ☐ O Contrato de Licença será exibido. Clique em **Avançar**.
- ☐ A tela de instalação do software do Menu de Instalação aparecerá. Selecione o idioma desejado.
- ☐ Selecione **Custom Install** {Instalação personalizada] para instale o driver da impressora e os utilitários. Para instalar apenas o drivaer da impressora, selecione **Quick Install** [Instalação rápida] e ignire a próxima etapa.
- ☐ Clique no botão **Printer Driver Installer** [Programa de Instalação do Driver da Impressora].
- ☐ Selecione em **Local printer** [Impressora local]. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione a porta **LPT1**. Clique em **Avançar**.
- ☐ Selecione o modelo da impressora e a emulação PostScript (PS) (*configuração padrão*). Clique em **Avançar**. O driver da impressora será instalado.
- ☐ O nome da impressora aparecerá. Clique em **Avançar**.
- ☐ Se for exibido o compartilhamento da impressora, clique em **Avançar**.
- ☐ Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação. Clique em **Concluir**.
- ☐ LIGUE a impressora.

Imprima uma página de teste

- ☐ Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras.**
- ☐ Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora.
- ☐ Clique em **Propriedades**.
- ☐ Clique no botão **Print Test Page** [Imprimir página de teste].

Instalação dos utilitários do software da impressora

Voltar para a Menu de Instalação. Clique no botão Productivity Software [Software de productividade]. Instale os utilitários que desejar sequindo as instruções exibidas na tela.

Para acessar os utilitários a partir da área de trabalho, clique em **Iniciar** → **Programas** → **OkiData**.

Ativação do duplexador, do disco rígido interno e das bandejas para papel opcionais

Se a impressora tiver um duplexador ou um disco rígido interno ou bandejas para papel opcionais, será preciso acessar o driver e ativá-los.

Consulte as instruções sobre como fazê-lo na página 6.

Para instalar também o driver PCL

- ☐ Clique no botão Printer Driver Installer [Programa de Instalação do Driver da Impressora] no Menu Installer (Menu de Instalação).
- ☐ Siga as instruções instale o driver PostScript da impressora. Quando solicitado à emulação da impressora, selectione **PCL**.

A impressão de uma página de teste

- ☐ Clique na guia General [Gerais] do dispositivo.

Instalação em Macintosh®
Conexão ao computador

Rede

! *Requer Mac® OS 7.x ou posterior, instalado em um computador Macintosh com interface EtherTalk.*

O cabo Ethernet não é fornecido com a impressora. Use um cabo de conexão Ethernet com conectores RJ45 nas duas extremidades.

> ***Importante!***
> *Antes de conectar o cabo de rede, instale o núcleo de ferrita. Consulte as instruções na página 4.*

- ☐ Desligue a impressora.
- ☐ Conecte o cabo Ethernet à porta da rede no servidor de impressão (1).
- ☐ Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet à porta da rede (2).
- ☐ Ligue a impressora e aguarde até que a luz de status do servidor de impressão (3) pare de piscar.
- ☐ Pressione a tecla Test [Teste] (4) no servidor de impressão. Uma folha de configuração do OkiLAN será impressa.

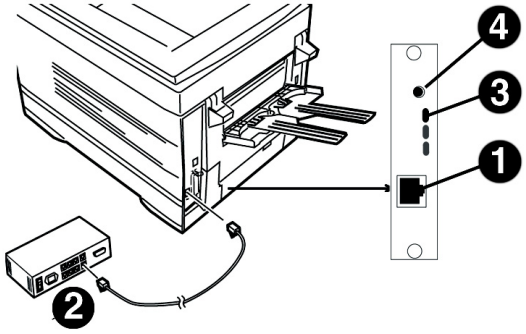

USB

! *Nenhum cabo de interface USB é fornecido com a impressora. Use um cabo USB compatível com a especificação USB 1.1.*

Notas:

- Requer Mac OS 9.04 ou posterior
- Não há garantia de que a impressora funcionará se outro dispositivo USB compatível estiver conectado ao mesmo tempo que ela.
- Se for utilizado um hub USB, ele deve ser conectado diretamente ao computador.
- Dependendo do tamanho do documento, se a configuração da memória do monitor de impressão for baixa, pode não ser possível imprimir em segundo plano. Para corrigir isto, aumente a configuração da memória do monitor de impressão.
- Dependendo do modelo da impressora, pode ser necessário instalar atualizações ao sistema operacional para poder usar a conexão USB: ex.: iMac Update 1.0, iMac Update 1.1, iMac Firmware Update, etc. Para obter mais informações, entre em contato com a Apple Computers

- ☐ Desligue o computador e a impressora.
- ☐ Conecte o cabo USB à porta USB no computador (**1**).
- ☐ Conecte a outra extremidade do cabo à porta USB na impressora (**2**).

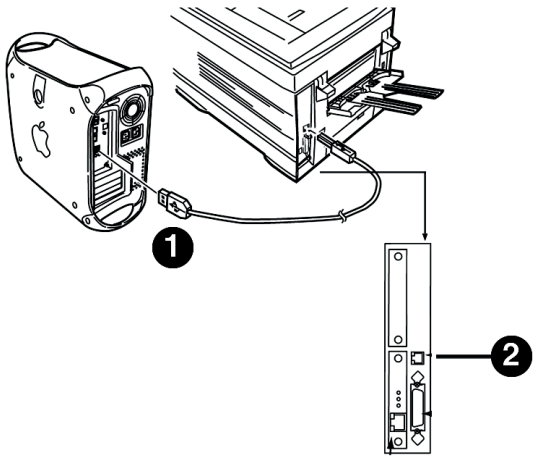

Instalação em Macintosh®
Instalação do software da impressora para OS 9.1 a 9.2x

Instalação do driver

- ☐ Ligue a impressora e, em seguida, ligue o computador.
- ☐ Coloque o CD1, fornecido com a impressora, na unidade de CD-ROM.
- ☐ Clique duas vezes no ícone do CD da OKI exibido na área de trabalho.
- ☐ Abra a pasta MAC.
- ☐ Abra a pasta PSDRV.
- ☐ Selecione o idioma desejado.
- ☐ Clique duas vezes no ícone do **MAC Installer** [Programa de Instalação MAC]. Clique em **Continue** [Continuar]. Aceito Contrato de Licença.
- ☐ Selecione **Classic Easy Install** [Instalação clássica fácil] na caixa suspensa como instalar apenas o driver da impressora. Ou para selecionar os drivers de impressão, os utilitários e os plug-ins, selecione **Custom Install** [Instalação personalizada].

Mac Installer
Classic Easy Install
Mac Installer for C7550 and C7350.
Users with Mac OS 9.1+ , please click "Install" now.
Use dropdown box in the left hand corner of this screen to install :
-Custom Install (Drivers, Color Profiles and Utilities) for Mac OS 9.1+.
-Mac OS X.1-X.2x drivers and Mac OS X.3+ drivers.
-Pantone Files
Install Location
The folder "Okidata" will be created on the disk "mac hd"
Quit
Install

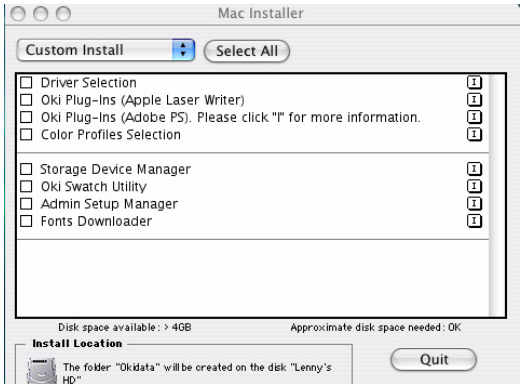

- ☐ Clique em **Install** [Instalar].
- ☐ Marque os utilitários e os plug-ins que deseja. Clique em **Install** [Instalar].
- ☐ Selecione o modelo da impressora e clique em **OK**.
- ☐ Clique em **Continue** [Continuar].
- ☐ Selecione os arquivos Pantone para modelo da impressora e clique em **OK**
- ☐ Clique em **Quit** [Sair] quando a instalação tiver terminado.

Criação da impressora na área de trabalho

Para uma rede

- ☐ Ative o **Seletor** no menu Apple.
- ☐ Selecione o ícone LaserWriter8 e realce o nome da impressora (número de identificação do servidor de impressão).
- ☐ Clique em Criar.
- ☐ Feche o Seletor.

! *Se for necessário verificar o nome da impressora, pressione o botão de teste do servidor de impressão para imprimir as páginas de configuração. O nome da impressora está na segunda página.*

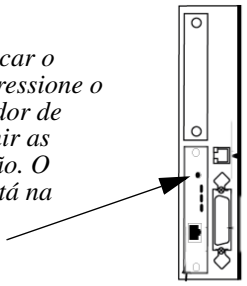

! *Para obter informações sobre como usar os utilitários OkiNet, consulte a seção "Suporte EtherTalk para Apple Macintosh" no Manual do Usuário do OkiLAN 6200e+ incluído nos dois CDs.*

Criação da impressora na área de trabalho

Para USB

- ☐ Localize **Programa Mac OS 9 → Utilities.**
- ☐ Clique duas vezes no ícone do **Desktop Printer Utility** [Utilitário de impressora desktop].
- ☐ Na caixa suspensa, selecione **LaserWriter 8** e clique em **OK**.
- ☐ Realce **Printer (USB)** [Impressora (USB)] em **Create Desktop** [Criar desktop].
- ☐ Em **USB Printer Selection** [Seleção de impressora USB], clique em **Change** [Alterar].
- ☐ Realce o modelo da impressora OKI que possui e clique em **OK**.
- ☐ Clique em **Create** [Criar]. O ícone da impressora OKI aparecerá na área de trabalho.
- ☐ Clique em **AutoSetup**.

Instalação em Macintosh®
Instalação do software da impressora para OS 9.1 a 9.2x (cont.)

Acesso aos recursos avançados

Mac OS 9.0.4 e posterior

- ☐ Selecione **File** [Arquivo] no menu da área de trabalho.
- ☐ Clique em **Print Desktop** [Área de trabalho de impressão] no menu suspenso.
- ☐ Selecione **Plugin Preferences** [Preferências de plugin] no menu suspenso.

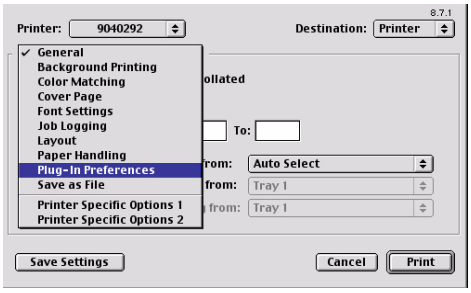

- ☐ Clique no triangulo **Print Time Filters** [Filtros de horários de impressão].
- ☐ Marque **Print Time Filters** [Filtros de tempo de impressão], **Job Accounting** [Contabilidade de tarefas] e **Job Type** [Tipo de tarefa].

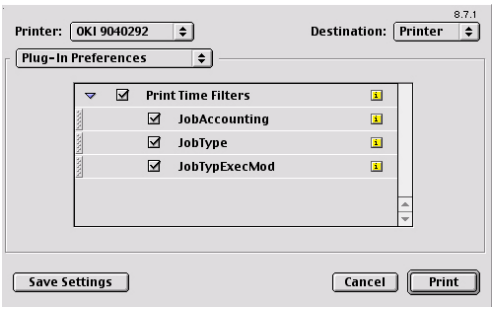

- ☐ Clique em **Save Settings** [Salvar configurações]. Clique em **OK**.

Manuais eletrônicos

Consulte o manual eletrônico para obter mais informações sobre como usar os recursos e os utilitários da impressora.

Requisitos

- Microsoft Internet Explorer versão 4.0 ou posterior e Acrobat Reader.

Para carregar os manuais

! *Para abrir o manual eletrônico, é preciso ter o programa Acrobat Reader instalado.*

- ☐ Insira o CD2 na unidade de CD-ROM.
- ☐ Na pasta de conteúdo do CD, arraste a pasta Manual para a área de trabalho.

Arquivo Leiame

Leia o arquivo Leiame contido no CD1 para obter as últimas informações sobre os drivers de impressão.

Instalação em Macintosh®
Instalação do software da impressora para OS X.1+ o X.3+

Instalação do driver

! *Certifique-se de desativar o programa antivírus antes de instalar o driver de impressão.*

- ☐ Ligue a impressora e, em seguida, ligue o computador.
- ☐ Coloque o CD fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM.
- ☐ Clique duas vezes no ícone do CD da OKI exibido na área de trabalho.
- ☐ Abra a pasta **MAC**. Clique em **MAC** → **PSDRV** → **Portuguese**.
- ☐ Clique duas vezes no ícone do **MAC Installer** [Programa de Instalação MAC] e clique em Continue [Continuar].
- ☐ Clique em **Accept** [Aceitar] para aceitar o contrato de licença do software.
- ☐ Selecione o MAC Os apropriado no menu suspenso no canto esquerdo. Clique em **Install** [Instalar].

- ☐ Selecione o modelo da impressora e clique em **OK**.
- ☐ Clique em **Continue** [Continuar].
- ☐ Selecione **Color Profiles OS X** [Perfis de cores OS X]. Clique em Install [Instalar].
- ☐ Selecione o modelo da impressora e uma resolução de impressão. clique em **OK.**
- ☐ Selecione os arquivos **Pantone** para o modelo da impressora.
- ☐ Clique em **Quit** [Sair] quando a instalação tiver terminado.

Adição da impressora

- ☐ Lance o **Print Center** (disco rígido local → Programas → Utilities → Print Center). Clique em **Add Printer** [Adicionar impressora].
- ☐ Selecione **LPR Printers Using IP** [Impressoras LPR usando IP] no menu suspenso.
  Nota ! Se estiver usando USB, selecione USB e ignore as próximas etapas.
- ☐ Digite o endereço IP da impressora.
- ☐ No menu suspenso **Printer Model** [Modelo da impressora], selecione o arquivo PPD correspondente ao modelo da impressora. Clique em **Add** [Adicionar].
- ☐ Saia do Print Center.

Ativação do duplexador

- ☐ A partir do aplicativo, clique em **Arquivo** → **Imprimir** → **Duplex**.

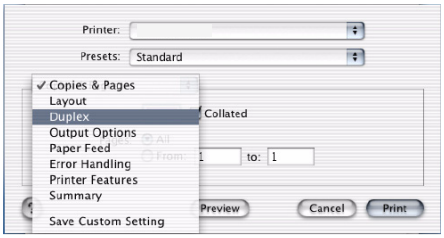

- ☐ Selecione a ligação duplexador.
- ☐ Clique em **Print** [Imprimir].

Instalação do software de Contabilidade de Trabalhos para clientes Mac

Nota ! Requer Mac OS 10.02 ou posterior

- ☐ Clique duas vezes no icone do CD da OKI exibido na área de trabalho. Clique MAC → OSX Job Accounting → Portuguese.
- ☐ Selecione versão OS adequado.
- ☐ Digite a identificação de usuário atribuida no Servidor. Siga as instruções exibidas.

Manuais eletrônicos

Para carregar os manuais, consulte as instruções na página 17.

Arquivo Leiame

Para obter informações adicionais, consulte o arquivo Leiame contido no CD1.

Fixação do Manual Prático de Consulta

☐ Retire a parte posterior da tira de Velcro® situada atrás do Manual Prático de Consulta e fixe-o na impressora.

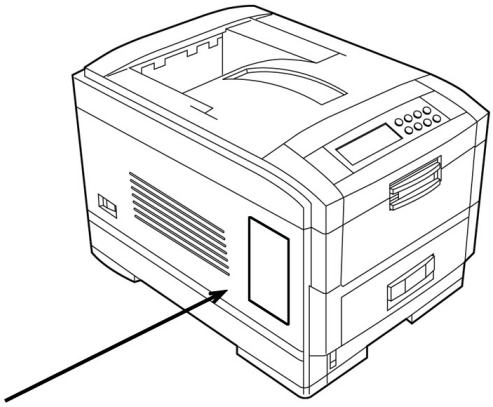

Recursos de assistência técnica e suporte

my.okidata.com
Your **Personal Solutions** Center

- my.okidata.com

  Registre a impressora no site my.okidata.com e receba suporte, notícias, informações e as atualizações de software mais recentes para a impressora. Consulte seu próprio Especialista em Soluções diretamente no site my.okidata.com quando precisar de ajuda.

OKI, OkiView e OkiLAN são marcas registradas da Oki Electric Industry Company, Ltd.

Adobe e PostScript são marcas comerciais da Adobe Systems, Inc., que podem estar registradas em certas jurisdições.

Ethernet é uma marca registrada da Digital Equipment Corporation.

EtherTalk, LaserWriter, Mac e Macintosh são marcas registradas da Apple Computer, Inc.

Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Linux é uma marca comercial de Linus Torfalds.

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Novell e NetWare são marcas registradas da Novell Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

PCL é uma marca registrada da Hewlett Packard Company.

UNIX é uma marca registrada da The Open Group.

Velcro é uma marca registrada da Velcro Industries B.V.